

Elektrické pumpy SUP Star Pump 7


je elektrická pumpa určená na nafukovanie člnov, paddleboardov, lehátok, atď. Prístroj má automatický systém, ktorý automaticky preruší hustenie po dosiahnutí vopred nastaveného tlaku

Popis prístroja



1. Skrutkovanie výstupu vzduchu
2. LCD indikátor tlaku
3. Tlačidlo nastavenia jednotiek
4. Tlačidlo + nastavenie tlaku
5. Tlačidlo - nastavenie tlaku
6. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
7. Zástrčka do autozásuvky 12V
8. Bajonetová zástrčka do ventilu
9. Hadica
10. Otočné šróbenie
11. Mriežka nasávania vzdu

Zostava a zapojenie

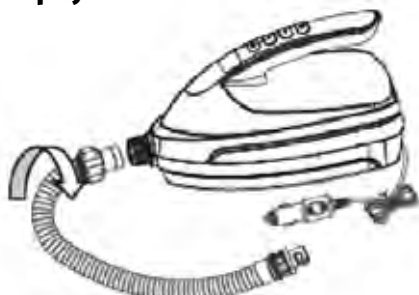

Koncovku hadice so závitom priskrutkujte k elektrickej pumpke a bajonetový koniec pripojte do ventilu nafukovaného predmetu. Zástrčku zapojte do 12V zásuvky v automobile alebo prídavného akumulátora STAR X (voliteľné príslušenstvo). Pomocou tlačidiel +/- nastavte požadovaný tlak v jednotkách psy. Vypínačom zapnite pumpu. Počas hustenia kontrolujte tesnosť spojenia hadice a ventilu. Pumpa sa automaticky zastaví, akonáhle tlak v nafukovanom predmete dosiahne nastavenú hodnotu.

Počas prevádzky zaistíte dostatočný prísun vzduchu k prístroju.

Po použití pumpu odpojte a pumpu nechajte pred uskladnením dostatočne vychladnúť.

Pumpu skladujte v suchom a vetranom priestore.

V prípade nefunkčnosti kontaktujte svojho predajcu.

POZOR:

Pumpy pri prevádzke umiestnite na rovnom podklade a zaistíte voľný prístup vzduchu do spodných nasávacích otvorov. Neodpájajte hadicu počas nafukovania. Hadica je pod vysokým tlakom a môže spôsobiť poranenie. Nenechávajte pumpu v prevádzke dlhšie ako 15 minút z dôvodu možného prehriatia motora. Po 15 minútach chodu treba pumpu nechať 30 minút vychladnúť.

Nepoužívajte pumpu, ak je niektorá ich súčasť poškodená.

Pumpy nevystavujte kontaktu s vodou.

Počas prevádzky nenechávajte pumpu bez dohľadu.

Pumpy chráňte pred deťmi.

www.supstarpump.sk info@supstarpump.sk